Consulta equipamento

Objetivo

Todos os bens da empresa que devem ser controlados no Gestão Manutenção devem estar previamente cadastrados como itens do patrimônio no Gestão
Administrativa. Podem ser citados, para exemplificação de equipamentos que podem realizar manutenção:

- Máquinas
- Veículos
- Mobília
- Aparelhos elétricos
- Peças componentes de equipamentos

⚠ Locais da empresa que devem ser controlados no Gestão Manutenção podem ser cadastrados como centros de custo.

Campos

Aba Geral
Realiza Manutenção

Informar se o equipamento selecionado realiza atividades de manutenção.

Criticidade

Informar a criticidade caso o equipamento falhe, as opções do campo são carregadas conforme os cadastros previamente efetuados no Cadastro de Criticidade (MNT_Criticidade).

ⓘO campo é de preenchimento obrigatório, se no campo Realiza Manutenção for selecionada a opção Sim.

Tipo de Equipamento

Informar o tipo de equipamento, selecionando uma entre as opções carregadas

conforme os cadastros previamente efetuados no Cadastro de Tipo de Equipamento (MNT_TipoEquipamento).

ⓘO campo é de preenchimento obrigatório, se no campo Realiza Manutenção for selecionada a opção Sim.

Implantação de Custo Inicial com Manutenção

O campo é utilizado para agregar valor, quando necessário, do custo quando o equipamento foi implantado na empresa.

Categoria

Informar a categoria do equipamento, selecionando uma entre as opções previamente cadastradas em PNE_Categoria

Informações Alocação Atual (*Quando Pneu, Peça ou Agregado)

Aba Características

Através desta aba o sistema disponibilizará a tela de vinculação de tipos de medição ao equipamento, conforme ilustra a imagem abaixo, no qual o usuário deverá selecionar os itens que deseja vincular e confirmar a ação.

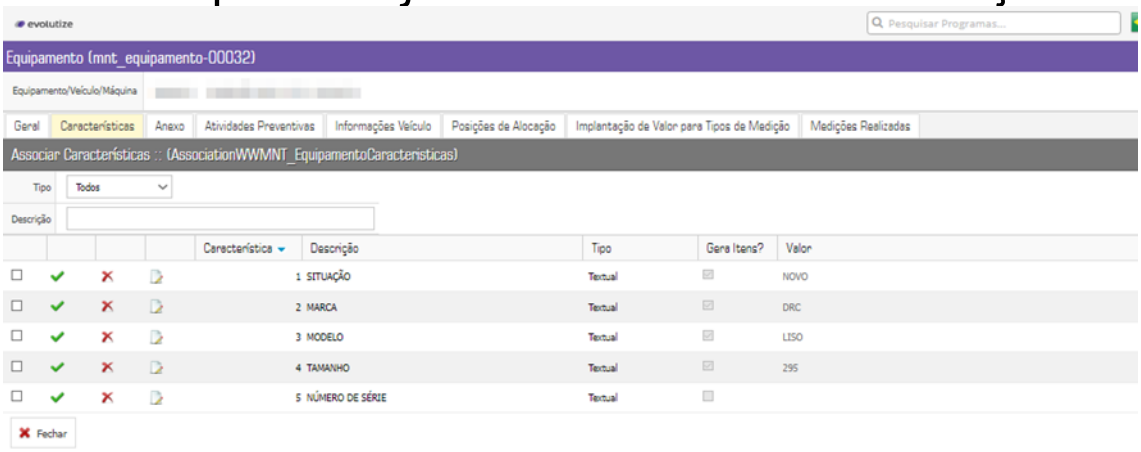

Aba anexo

Através desta aba é possível inserir a foto do equipamento, bem como qualquer arquivo que tenha relação com o equipamento, em extensões .jpg, .pdf, .doc, entre outras.

Basta o usuário pressionar o botão Inserir, fazer upload do arquivo e confirmar a ação.

Deve-se habilitar o campo Imagem da Alocação quando for cadastrada a imagem referente ao processo de alocação, para ser exibida em PNE_PneuAlocacaoWP.

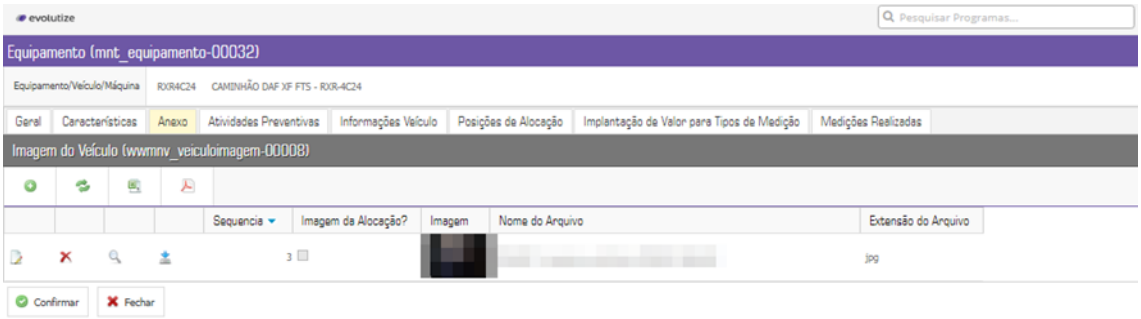

Aba atividades Preventiva

Ao pressionar a aba, o sistema apresentará a seguinte tela:

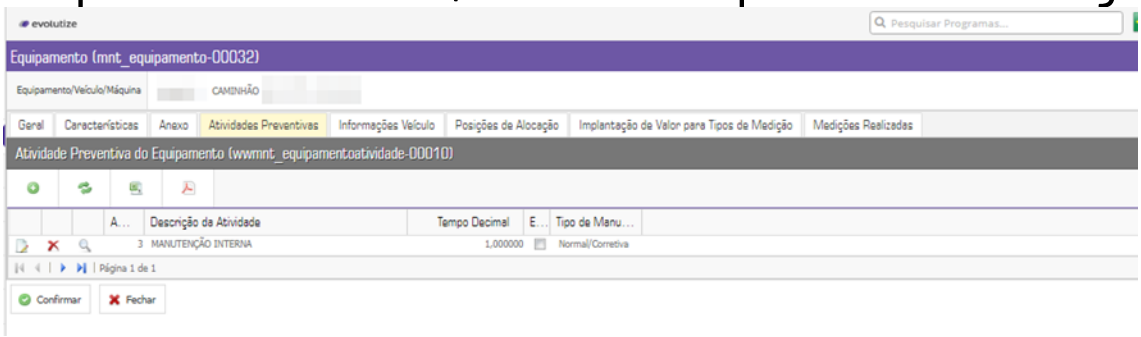

Ao pressionar o botão Inserir, o usuário será encaminhado à tela:

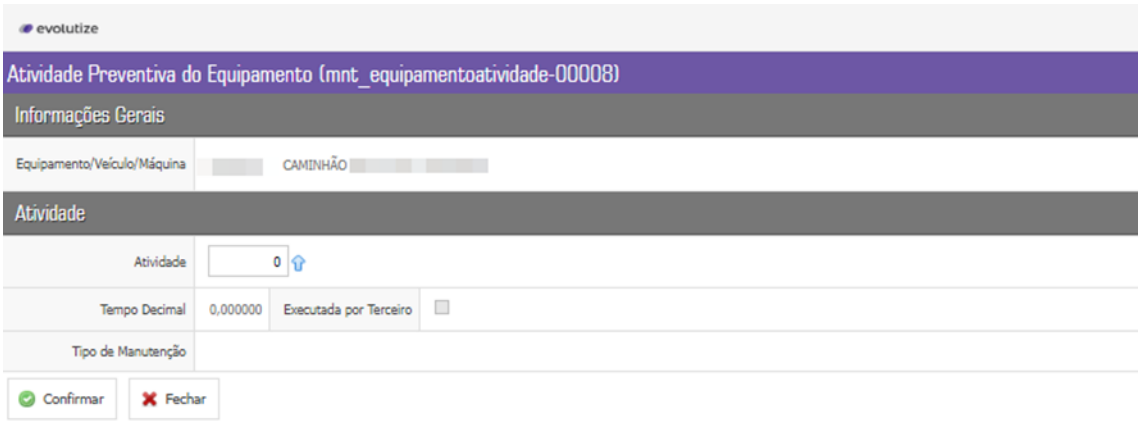

Onde o usuário deverá informar a Atividade a ser vinculada ao equipamento, selecionando uma entre as Atividades previamente cadastradas em Cadastro de Atividades.
Ao entrar no modo de edição da Atividade inserida, será apresentada a seguinte
tela:

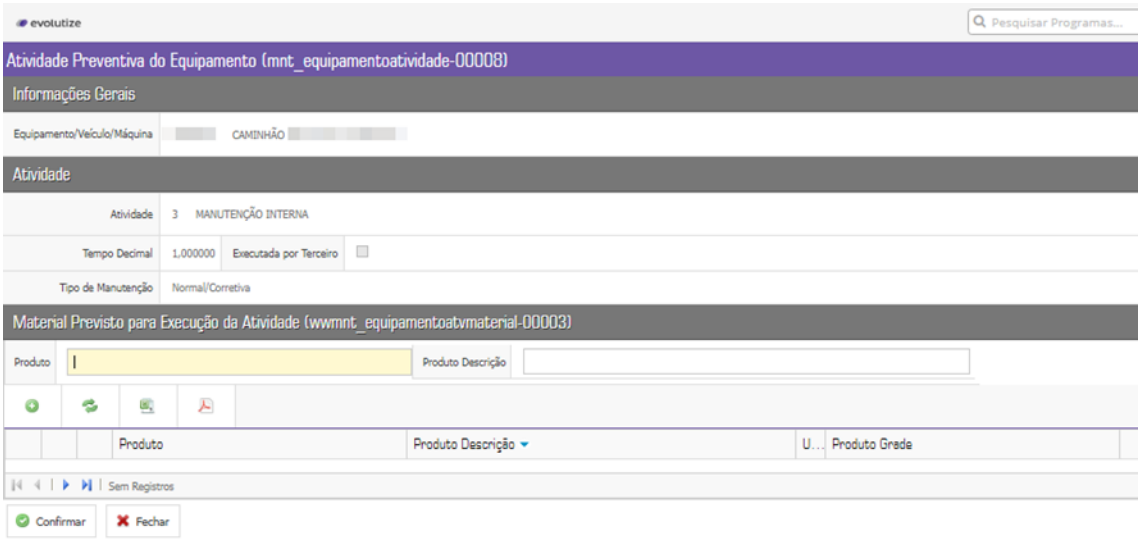

Ao pressionar no botão Inserir, o usuário será encaminhado à tela:

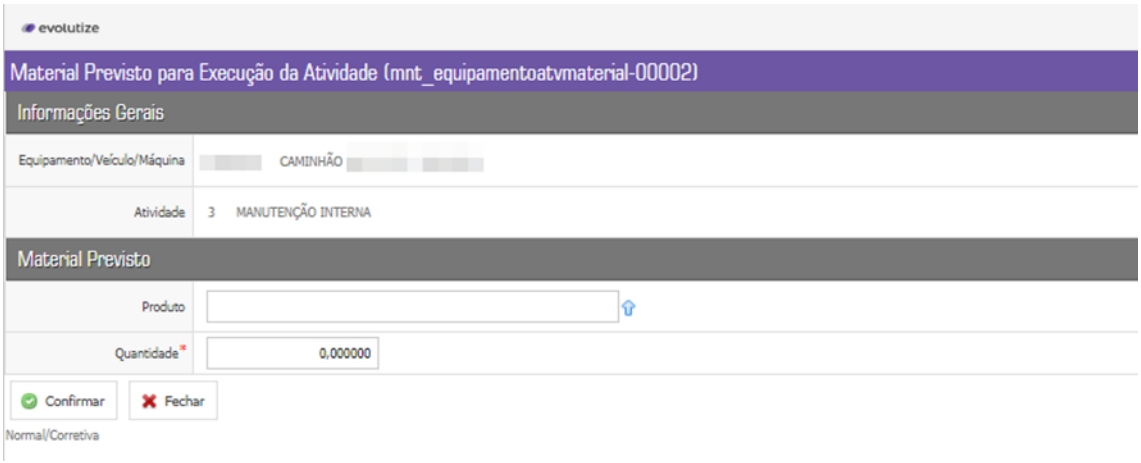

Onde deverá selecionar um Produto para a execução da atividade e informar a

Quantidade a ser utilizada do mesmo.
Aba Informações Veículo
Através desta aba, o usuário poderá consultar as informações do veículo. Caso houver algum dado não completo, o usuário pode inseri-lo, bastando pressionar o botão que o direcionará ao Cadastro de Veículo ( ), então poderá preencher as informações que porventura estejam em falta.
Através do campo Imagem do Chassis (.svg) o usuário deverá vincular a imagem criada através do Editor Gráfico de Chassis

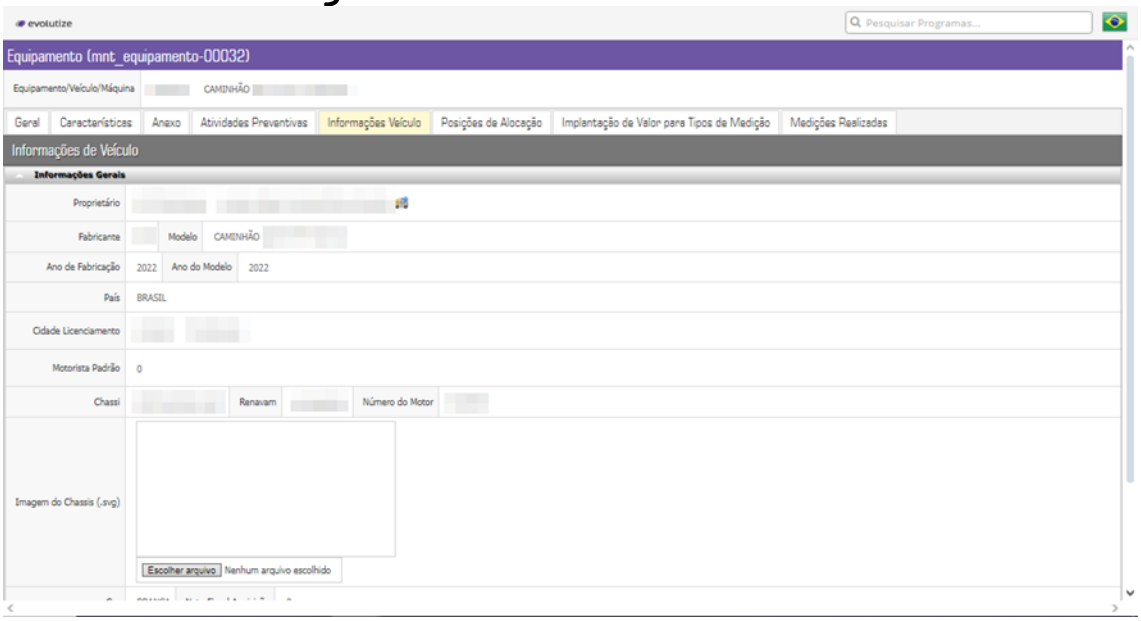

Aba Posições de Alocação
Ao pressionar o botão Insere na aba, o usuário terá acesso à tela semelhante à que
segue:

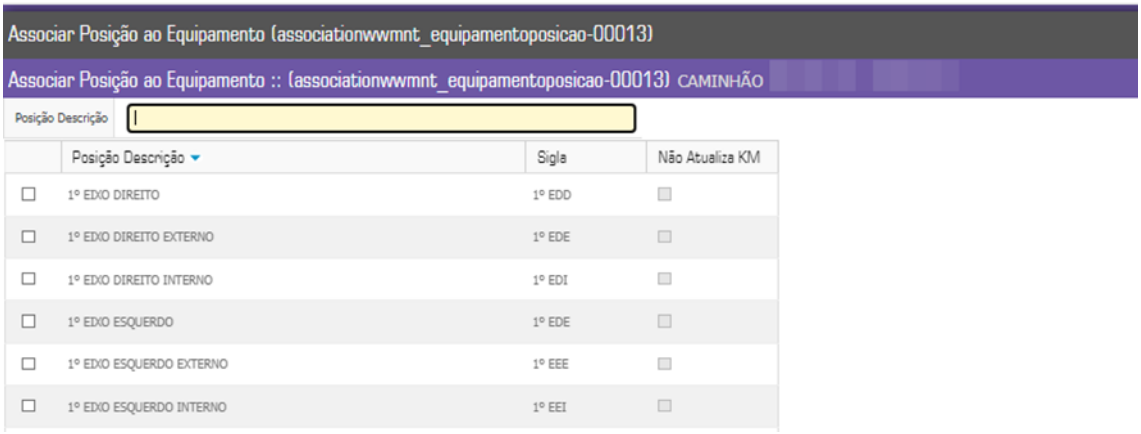

No qual será possível selecionar a posição ao equipamento e confirmar a ação.

ⓘ Os itens presentes na tela devem ser previamente cadastrados em Posição (MNT_Posicao) e serem do tipo Patrimônio.

Após inseridos os itens desejados, os mesmos serão listados na tabela, como segue:

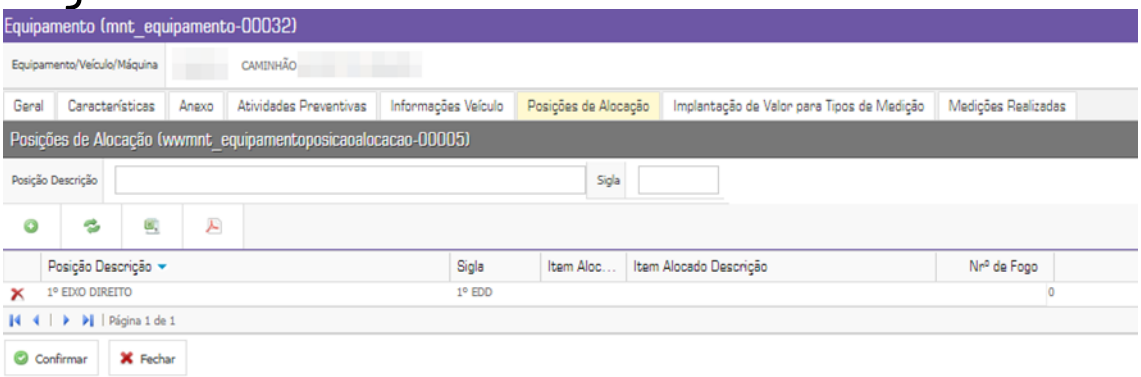

ⓘ Os demais campos são preenchidos conforme realizadas as movimentações de alocação e o cadastro de pneus.

Aba Implantação de Valor para Tipos de Medição

Nesta aba o usuário deverá informar o valor do tipo de medição no momento da implantação do equipamento.

Atenção

Esta informação não deverá mais ser alterada.

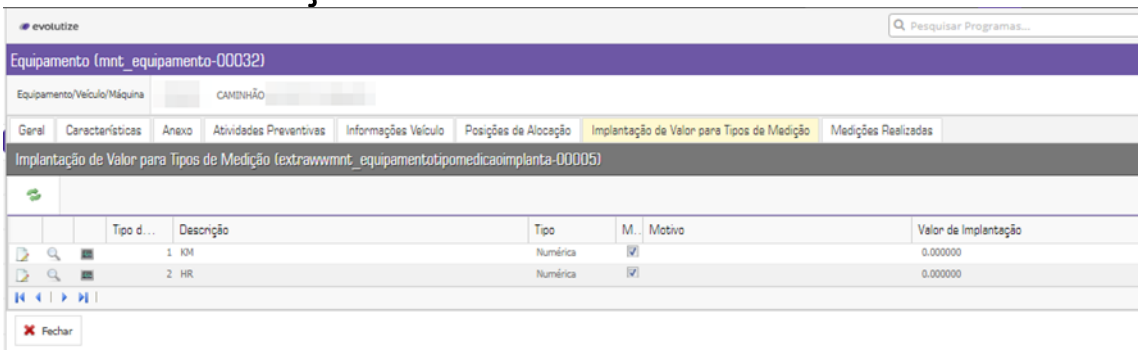

As informações existentes no grid são os tipos de medições vinculados através do Vincular Tipos de Medição
Ao pressionar o botão Modifica no Tipo de Medição desejado que seja do Tipo Numérica, o usuário será encaminhado para uma tela semelhante da mostrada a seguir:

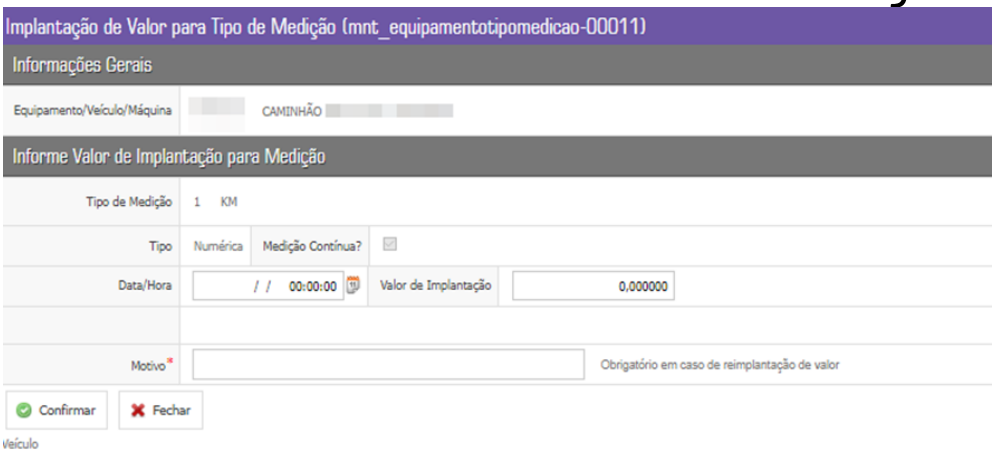

Sendo os campos:
Equipamento/Veículo/Máquina
É carregado automaticamente informando o veículo a que está sendo realizada implantação de valor dos Tipos de Medição.

Tipo de Medição
É carregado automaticamente informando o Tipo de Medição selecionado para ser implantado o valor.

Tipo
É carregado automaticamente informando o Tipo de valor a ser implantado, no caso da tela ilustrada acima, o Tipo de Medição selecionado é do tipo Numérico.

Medição Contínua?
O campo é carregado automaticamente informando se, no cadastro do Tipo de Medição selecionado, foi habilitado o campo indicando que o mesmo não poderá receber valor a menor em uma medição posterior.

Data/Hora
Deverá ser informado pelo usuário a data e hora em que a informação foi cadastrada.

Valor de Implantação

Deverá ser informado pelo usuário o valor exato no momento da implantação, como foi selecionado um Tipo de Medição do tipo Numérico, essa informação deverá ser preenchida apenas com números.

Motivo
Informar o motivo da Implantação ou Reimplantação do valor.

Atenção

A informação NÃO deverá mais ser alterada, porém, poderá ser realizado alteração em caso de implantação errônea do valor.

Aba Medições Realizadas
Ao acessar a aba, o usuário terá acesso à seguinte tela:

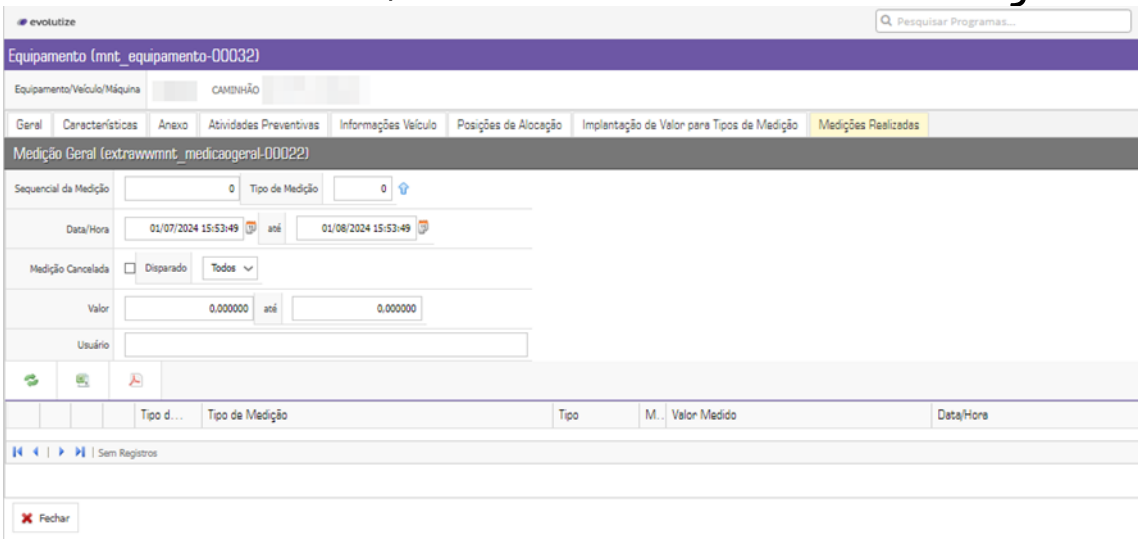

Onde serão listadas todas as medições já realizadas do equipamento selecionado.
Será possível, através dos filtros, listar no grid apenas as medições de um Tipo de Medição, período/horário ou usuário específico.

Botões

Vincular Tipos de Medição

Ao pressionar este botão, o sistema disponibilizará a tela de vinculação de tipos de medição ao centro de custo, conforme ilustra a imagem abaixo, no qual o usuário deverá selecionar os itens que deseja vincular e fechar a página.

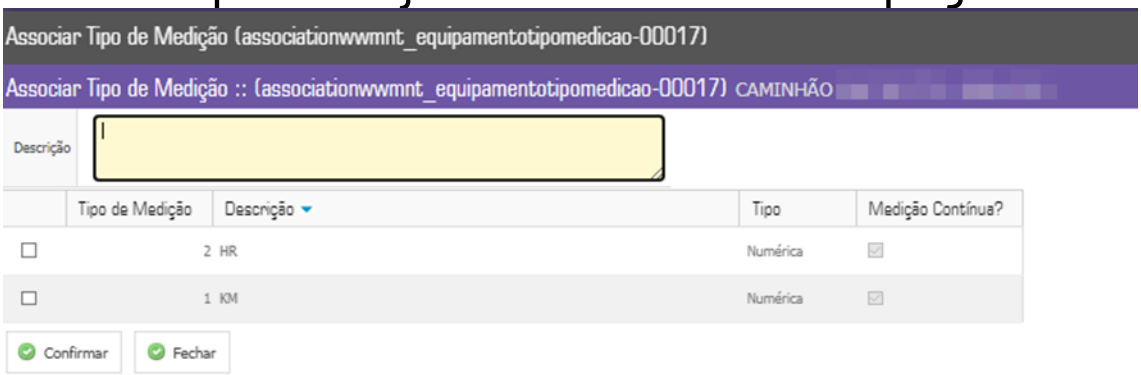

Pré-requisitos

Ter equipamento cadastrado como Item do Patrimônio.

Passo a Passo

1. Para alterar um equipamento, pressione o botão Modifica ( )
(WWMNT_EquipamentoModifica), a seguinte tela será exibida:

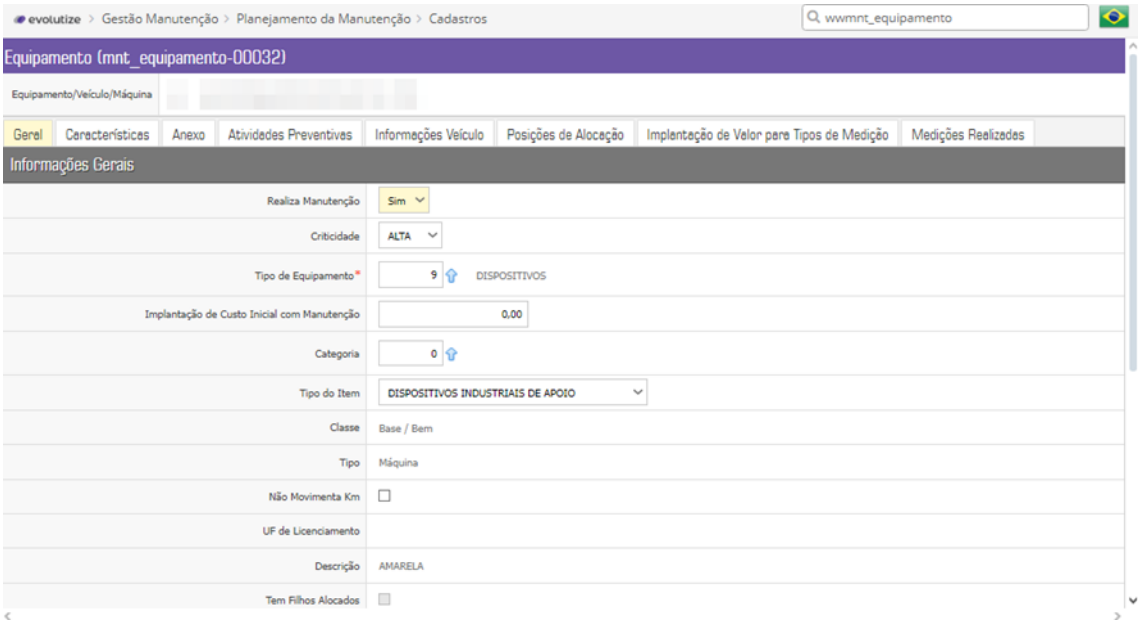

2. Preencha os campos conforme o tópico Campos, deste manual;
3. Navegue nas demais abas para preenchimento e/ou análise/consulta dos dados;
4. Confirme a ação para efetivar as alterações realizadas.

Possíveis erros e alertas

ERRO: Tipo de Equipamento é obrigatório!
Ocorre quando o equipamento realiza manutenção e o Tipo de Equipamento não é

informado.

ERRO: Criticidade é obrigatória!
Ocorre quando o equipamento realiza manutenção e a Criticidade não é informada.

ERRO: Data e Hora é obrigatório!
Ocorre quando a Data não é informada.

ERRO: Hodômetro atual deve ser maior ou igual ao anterior!
Ocorre quando o Valor atual informado é menor do que o Valor anterior.

ERRO: Hodômetro atual deve ser menor ou igual ao posterior!
Ocorre quando o Valor atual é maior do que o Valor posterior.

ERRO: Esse registro de hodômetro deve ser eliminado na origem!
Ocorre quando o registro é gerado por uma movimentação, para eliminá-lo deve ser
excluída a movimentação gerada.

ERRO: Somente é permitida a inclusão com origem manual!
Ocorre quando ao tentar incluir um Valor que não seja de origem manual.

ERRO: Já existe registro de hodômetro para a data informada!
Ocorre quando o registro já existe na data e na hora informada.

ERRO: Início é obrigatório!
Ocorre quando a data de Início não é informada.

ERRO: Término é obrigatório!
Ocorre quando a data de Término não é informada.

ERRO: Ação é obrigatório!
Ocorre quando a Ação não é informada.

ERRO: Tipo de arquivo inválido!
Ocorre quando o Tipo de arquivo selecionado está em um formato inválido.

ERRO: Descrição é obrigatório!
Ocorre quando a Descrição não é informada.